4 ロッドの積載方法

①前後のホルダーのボタンを押してアームを開き、ロッドをスライドさせて
ホルダーに押入します。
この時、リール同士がが当たる場合は前後にずらして積載してください。
②アームを「カチッ！」と音がするまで閉じます。

5 お手入れ方法

●真水で浸したやわらかい布でヨゴレを拭きとり、日陰でよく乾燥させてください。
●下記内容は本体の変色、ヒビ割れの原因になります。使用は控えてください。
・洗剤（特にアルカリ洗剤）やワックスの使用
・シンナー等溶剤の使用
・ネジやボルトへの給油

6 問い合わせ先

●本品に関してお問い合わせ、ご意見などがございましたら、下記のカーメイトサービスセンターまでご連絡ください。
●本品の誤った取扱いによる事故等の責任は一切負いかねますのでご了承ください。
●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

■商品についてのお問い合わせ・補修パーツのご注文は、下記サービスセンターへお問い合わせください。
なお、誤った取付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。
■本品の仕様、及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

お問い合わせ窓口：カーメイトサービスセンター
ホームページ：http://www.carmate.co.jp/toi/
TEL.03-5926-1212（代表） FAX.03-5926-1218
〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11
株式会社カーメイト http://www.carmate.co.jp/

ZR322　ロッドハンガー2取扱説明書

まえがき

本品の取扱いの前に、必ず本書をよく読んで内容を充分に理解してからご使用ください。
また、本品を譲られる場合は、次に使用される方に本書も併せてお渡しください。

注意事項の定義

本書では、重要事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しています。
それぞれの記号とその内容は次のとおりです。

⚠警告　警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
⚠注意　注意事項を守らないと、ケガを負ったり、物的損害が生じる場合があります。
参考　本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

⚠警告

●本品の装着は基本的に助手席側にしてください。
●本品や積載物に頭などが接触するおそれがある場合は、安全のために乗車位置をずらすか、本品の取付位置をずらしてください。それでも接触する場合は、その座席には座らないでください。
●ロッドを積載するときは、安全のために、釣針、釣糸等のタックルははずすか、別売のルアーカバーを使用してください。
●本品は車内積載用のロッドホルダーです。用途以外の使用はしないでください。

⚠注意

●ロッドを積載したまま長期間放置しないでください。直射日光によりロッドが傷むおそれがあります。また、車の振動等でロッドやリールが傷ついたり、動作不良をおこす原因になります。
●車種によっては後方視界が狭くなります。後方確認や後進時は注意してください。
●使用前や使用後、悪路走行後は各部のネジを確認し、必要であれば増締めしてください。
●最大積載重量：1kg（安全のため最大積載重量は必ず守ってください。）

参考

●取扱いの際は取扱説明書に従い、改造はしないでください。
●ロッドやリールの種類によっては、リールなしのロッドでも3本積載できない場合やリール付で2本積載できない場合があります。

1 各部名称

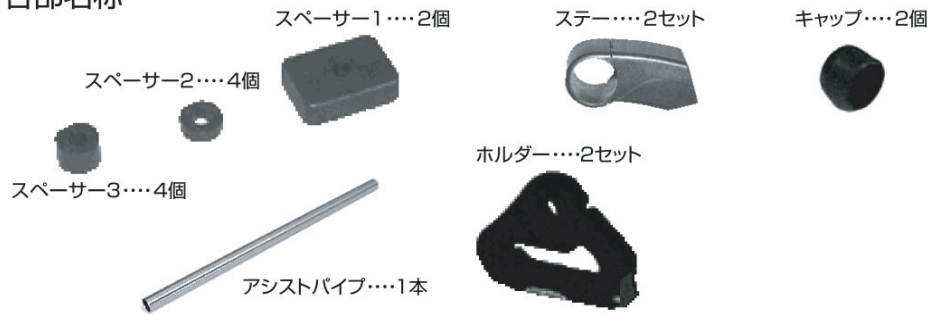

2 アシストパイプの取付け

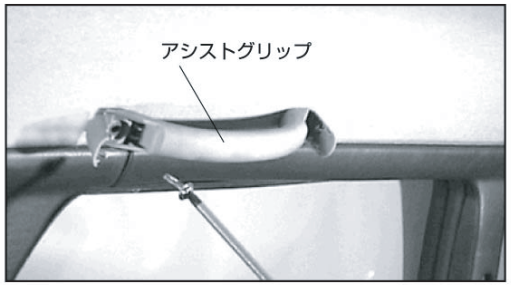

①セカンドシートまたはサードシートのアシストグリップをはずす。

参考

●アシストグリップの外し方がわからない場合は、車を購入したディーラーにご相談ください。
●左右ハネ上げ式シートをたたむ際、アシストグリップに止める車は別売りの部品が必要です。サービスセンターへお問い合わせください。

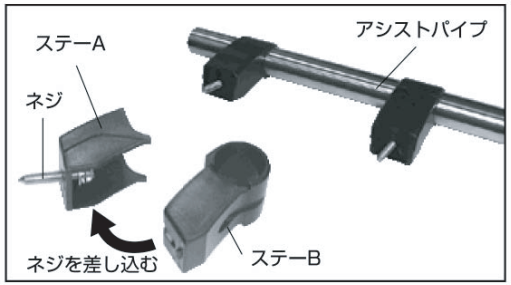

②ステーAに①で外したネジを通して、ステーBを下から差込み、アシストパイプに通す。

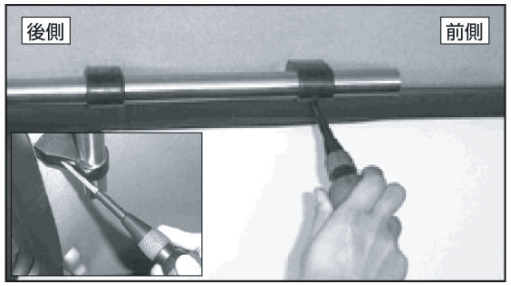

③アシストグリップが取り付けられていたネジ穴を利用して取り付ける。

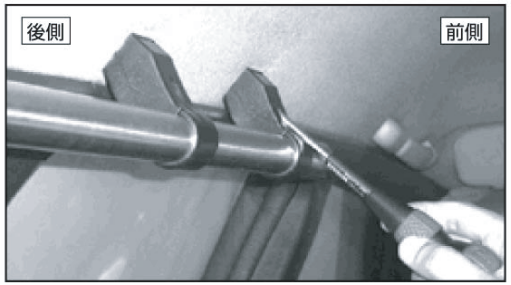

参考

●パイプが内装に当たる場合や、天井とパイプの間隔が狭くて手が入らない場合、ステーの上下を反対にして取付けるか、スペーサー1をネジに通して締付けてください。

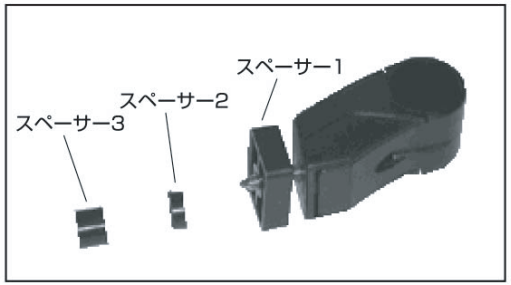

●ネジが長すぎてしっかりと締まらない場合は、スペーサー1をネジに通して締付けてください。内装の穴が大きくてぐらつく場合車種に応じてスペーサー2または3をネジに通して締付けてください。

3 ホルダーの取付方法（前後共通）

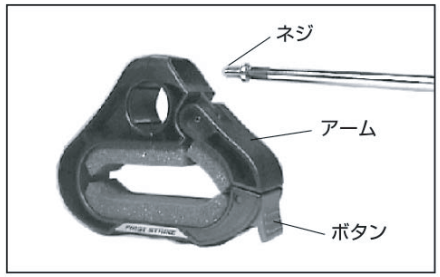

①ネジをはずし、ボタンを押してアームを開ける。

②ホルダーをアシストパイプの両端から通し、アームを閉じてから、①ではずしたネジを使って固定する。

⚠注意

●ロッドのグリップがテールゲートなどに当たらないことを確認してください。

③アシストパイプの両端にキャップをはめる。

取付完成図